

Dräger X-plore® 1900 Parçacık Filtreleyici Toz Maskesi

Dräger X-plore® 1900, ince toz ve parçacıklara karşı korumaya yönelik yüksek performanslı, tek kullanımlık bir toz maskesidir. Üstün parçacık filtreleyici maske iki boyda mevcut olup kullanım kolaylığını, olağanüstü konforu ve yüze optimum uyumu birleştirir. En yüksek seviyede güvenlik için - gözlük kullanan kişiler için de uygun.

Yırtılmaya dayanıklı VarioFLEX baş bantları maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştırır ve konforla kullanılır

Esnek burun klipsi ve yumuşak burun pedi rahatsızlık yaratmadan güvenli sızdırmazlık sağlar

Neme dayanıklı malzemeden üretilen yumuşak iç kaplama uzun süreli konfor sunar

Patentli çift takviyeli SmartFOLD tasarım daha fazla solunum alanı ve sağlam bir maske gövdesi sağlar

Üç parçalı katlanır tasarım yüze optimum uyumu ve maskenin dengeli konumlanmasını sağlar

CoolMAX solunum valfi (opsiyonel) nefesle verilen nemli ve sıcak havayı etkin şekilde dışarı atar

CoolSAFE filtre malzemesi yüksek filtreleme etkinliği ve düşük solunum direnci sağlar

İki boy (S ve M/L) hemen her yüze optimum şekilde uyar

D-167166-2018

Avantajlar

Daha fazla güvenlik için yüksek filtreleme etkinliği

CoolSAFE filtre malzemesi, katı ve sıvı parçacıkların yanı sıra ince tozlara karşı da etkin koruma sunar. Yüksek filtreleme etkinliğini düşük solunum direnci ile birleştirir, bu da kullanıcının rahatça ve yorulmadan uzun sürelerle çalışmasına olanak tanır. Maske özellikle toza yüksek seviyede maruz kalınan ortamlarda güvenli çalışmaya uygundur.

Renk kodları ile kolayca tanınan, üç EN koruma sınıfında mevcuttur (FFP1 = sarı, FFP2 = turuncu, FFP3 = kırmızı).

Kullanım kolaylığı

Esnek, kesintisiz döngülü VarioFLEX baş bandı, Dräger X-plore 1900'ün takılmasını kolaylaştırır. Tek yapmanız gereken maskeyi açmak, yüzünüze yerleştirmek, bantları konumlamak ve görünür işaretleri takip ederek burun klipsine basmaktır. Dengeli şekli sayesinde maskeyi takmak kolaydır ve kullanımı konforludur. Güvenli bir şekilde oturur ve hiçbir baskı olmadan sıkıca sızdırmazlık sağlar. Kompakt katlanır tasarım, ister depoda ister iş sahasında depolama alanından kazandırır. Her bir tek kullanımlık maske hijyenik tek pakette gelir, bu da kontaminasyondan korunmasını sağlar.

Optimum oturma

Toz maskesi iki boyda mevcuttur (S ve M/L). Bu da birçok farklı yüz şekline ve boyuna uygun olmasını sağlar, böylece kullanıcı, yüzü için en doğru boyu seçebilir. Üç parçalı katlanır tasarım, yüze oturma açısından yüksek esneklik sunar, böylece maske kolayca kullanıcının yüzüne göre ayarlanır. Ayrıca maskenin sağlam bir şekilde, yerinde kalmasını da sağlar. Kullanıcı konuştuğu zaman bile maske kaymaz.

Filtre malzemesine entegre esnek burun klipsi, iç kısımda yumuşak bir burun pedi ile birleştirilmiştir. Bu da maskenin etkin şekilde konumlanmasını ve burun alanında güvenli sızdırmazlık yaratmasını sağlar. VarioFLEX baş bantları, yüksek düzeyde esnektir ve çeşitli baş boylarına kişisel olarak ayarlanabilir.

Olağanüstü konfor

En yeni yüksek performanslı filtreleme malzemeleri sayesinde parçacık filtreleyici yarım yüz maskeleri, kullanıcının hemen hiçbir direnç olmadan solumasına olanak tanır. CoolMAX solunum valfi takılan opsiyonel modeller, solunum direncini daha da düşürürken maske içinde ısı ve nem birikimini önlemeye de yardımcı olur. Bu da kullanıcıya özellikle zorlu fiziksel faaliyetler sırasında rahatlama sunar ve solunumu daha da konforlu hale getirir.

Dräger X-plore 1900 serisinde, patentli çift takviyeli SmartFOLD tasarım bulunur. Bu da maske şeklinin son derece dengeli olmasını sağlar ve geniş bir solunum alanı sunar. Buna ek olarak nefesle verilen hava aşağı yönlendirilir, böylece maske içinde algılanan sıcaklık düşer.

Avantajlar

Gözlüklerle geniş görüş alanı

Ürün geliştirme sırasında maskelerin koruyucu gözlükle tam uyumlu olmasını sağlamak için tasarıma özel dikkat gösterilmiştir. Maskelerin özel tasarımı sayesinde gözlük kullanıcıları da maske ya da gözlük birbirini engellemeden ve gözlükler buğulanmadan Dräger X-plore 1900'ü konforlu bir şekilde kullanabilir.

Ayrıntılar



D-12571:2018

Koruma sınıfları, renk kodu ile kolayca tanınır



D-6423:2018

Çeşitli yüz şekilleri için iki boyda mevcuttur



D-17449:2018

İyi bir kombinasyon: Dräger X-plore® 1900 ve koruyucu gözlük



D-12599:2018

Burun klipsine bastırmak için görünür işaret



D-12561:2018


Kompakt, katlanır tasarım ve hijyenik tekli paket



D-12504:2018

Nefesle verilen hava akışı, optimum şekilde maske dışına yönlendirilir

Standart gereksinimden %71'e kadar daha düşük solunum direnci

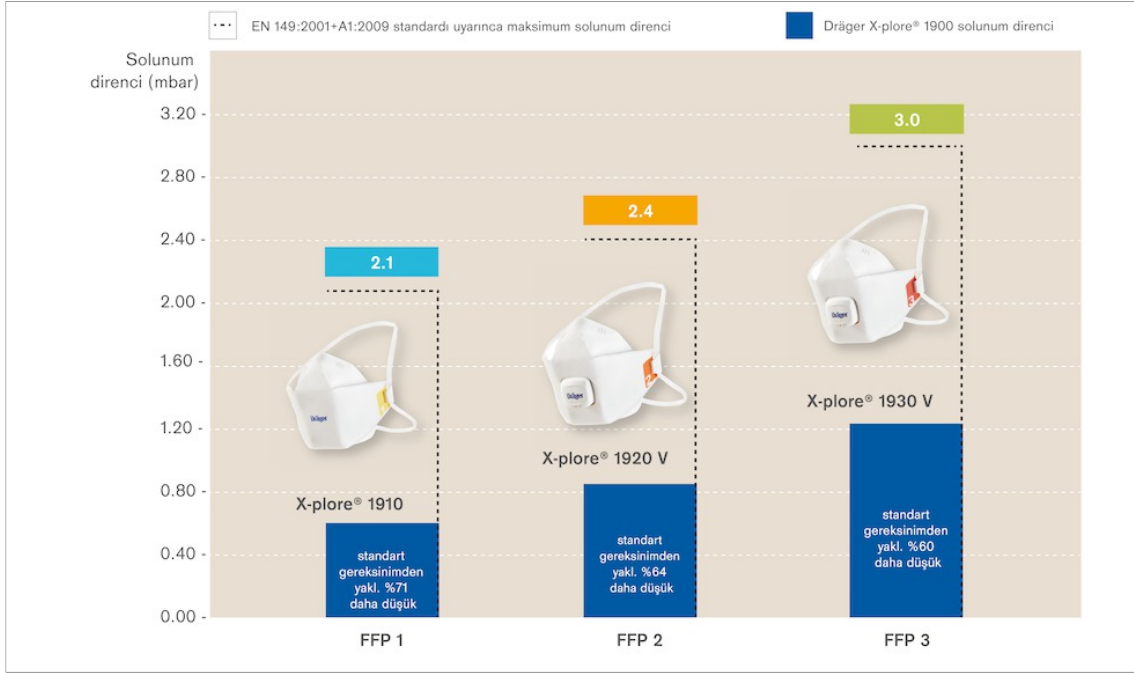

* Tüm değerler, 95 l/dakikada solunum içindir. Belirtilen değerler, M/L boyundaki Dräger X-plore® 1900 versiyonunun ortalama değerleri olup Dräger'in dahili test süreçlerine göre, EN 149:2001+A1:2009 standardı gereklilikleri uyarınca ölçülmüştür.

İlgili Ürünler



D-6416-2209

Dräger X-plore 1300

Dräger X-plore 1300, kanıtlanmış ve güvenilir respiratuar koruması ile zekice geliştirilmiş yeni fikirleri birleştirerek üst düzeyde konfor ve kullanım kolaylığı sağlar.

İlgili Ürünler

ST-8679-2007



Dräger X-plore® 1700

Serin nefes alın, güvende kalın: Dräger X-plore® 1700 solunumu kolay ve konforlu hale getirir. CoolSAFE™ filtre malzemesi, düşük solunum direncini ve yüksek filtre performansını tek bir maskede ideal şekilde birleştirir. CoolMAX™ valf de nefesle verilen nemli ve sıcak havayı etkin şekilde dışa atar. Bu da soluk alıp vermeyi özellikle kolaylaştırırken maske altında sizi serin tutar.

D-50311-2012



Dräger X-plore® 1700+

Özel geliştirilen CoolSAFE+™ filtre malzemesi sayesinde neredeyse fark edilmez solunum direnci: Dräger X-plore® 1700+ parçacık filtreleyici yüz maskesi, minimum solunum direnci ile optimum solunum konforu sağlar.

Teknik Veriler

KULLANIM BİLGİLERİ

Koruma sınıfı	Sınır değerin ² katı ¹	Uygulama alanları ve kullanım kısıtlamaları
FFP1	4	Katı ve sıvı parçacıklara karşı, ancak kanserojen ve radyoaktif maddeler, risk grupları 2 ve 3'e ait havada asılı biyolojik maddeler ve enzimler için geçerli değildir ³
FFP2	10	Katı ve sıvı parçacıklara karşı, ancak radyoaktif maddeler, risk grubu 3'e ait havada asılı biyolojik maddeler ve enzimler için geçerli değildir ³
FFP3	30 ⁴	Katı ve sıvı parçacıklara ve ayrıca radyoaktif maddeler, risk grubu 3'e ait havada asılı biyolojik maddeler ve enzimlere karşı ³ Avustralya'da onaylanmamıştır.

¹ EN 529:2005 uyarınca, ulusal düzenlemelerle değişiklikler mümkündür

² ülkelere göre tanımlanan maksimum izin verilen zararlı madde konsantrasyonu

³ gerekliyse, farklı ulusal yönetmeliklerin yakından takip edilmesi gereklidir

⁴Birleşik Krallık: 20

Dräger X-plore® 1900

Onaylar	EN 149:2001+A1:2009, (AB) 2016/425 AS/NZS 1716/2012 SANS 50149:2003	
D İşareti	Tıkanmaya karşı dolomit toz testini geçmiştir	
NR İşareti	Maske sadece maksimum bir vardiyada kullanılabilir	
Malzemeler*	Filtre malzemesi CoolSAFE VarioFLEX baş bantları Bant tutucu CoolMAX valf: Muhafaza/valf disk Burun klipsi (entegre) Burun pedi *Bileşenlerin hiçbiri lateks içermez	Polipropilen Polyester + elastan Polipropilen Polipropilen/İzopren Sac (alüminyum içermez) sentetik köpük
Renk		beyaz
Renk kodlaması	FFP1 FFP2 FFP3	sarı turuncu kırmızı
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik, mm biriminde)	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	215 x 80 x 10 215 x 80 x 23
Ağırlık (g biriminde)	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	10,7 / 11,3 / 11,8 14,5 / 15,1 / 15,6
Menşe ülke	İsveç	

Teknik Veriler

UYGULAMA BİLGİLERİ

Faaliyet	Parçacık türü	Filtre sınıfı
Ağaç işleri		
Zımparalama - sert kereste, yumuşak kereste	İnce parçacıklar, talaş	FFP2
Ahşap kesimi - sert kereste, yumuşak kereste	İnce parçacıklar, talaş	FFP2
Ahşap boyama (bakır veya krom içeren boya)	İnce boya buharları	FFP3
Boya çıkarma	İnce boya parçacıkları	FFP2
Boya çıkarma, (krom içeren boyalar)	İnce boya parçacıkları	FFP3
Zımparalama/Taşılama		
Pas/korozyon çıkarma	Pas/korozyon ve metal tozu	FFP2
Duvarcılık/beton	Taş tozu	FFP2
Sert ve yumuşak kereste	Talaş	FFP2
Sentetikler/Plastikler	Sentetik toz	FFP2
Boyama	Boya parçacıkları	FFP2
Boyama, (krom içeren boyalar)	Boya parçacıkları	FFP3
Demir/çelik	Metalürjik toz	FFP2
Paslanmaz çelik	Metalürjik toz	FFP3
Yapıştırıcı çıkarma	İnce toz	FFP2
İnşaat ve madencilik		
Suda çözünür boyalarla boyama	Büyük boya parçacıkları	FFP2
Sprey cila	Boya buharları	FFP2
Yıkım	Genel toz	FFP2
Temel atma	Beton tozu	FFP1
Beton işleri	Beton tozu	FFP1
Beton dökme	İnce alçı tozu	FFP2
Ağaç işleri	Talaş - yumuşak ve sert	FFP2
Yalıtım kurulumu	Toz ve fiberler	FFP1
Çatı ve kiremit döşeme	Çatı ve kiremit tozu	FFP2
Madencilik	İnce taş tozu	FFP2
Metal işleme		
Çinko*	Çinko/genel metalürjik dumanlar	FFP3
Alüminyum*	Alüminyum oksit dumanları	FFP3
Paslanmaz çelik*	Metal oksit dumanları	FFP3
Manuel ark kaynağı*/lazer kaynağı*	Kıvılcımlar, dumanlar	FFP3
Sert lehimleme	Dumanlar	FFP2
Delik açma	Metalürjik toz	FFP1
Testereyle kesme	Metalürjik toz	FFP1
*Kaynak: Sınır değerler altındaki zararlı gaz konsantrasyonları için (örn. O ₃ , NO _x).		
Atık bertarafı		
Atık bertarafı	Toz	FFP3
Düşük seviyede tozlu ortamlarda temizlik görevleri	Toz (zehirsiz)	FFP2
Yerlerin süpürülmesi	Toz (zehirsiz)	FFP2
Atık bertarafı ve kanalizasyon	Bakteriler/mantarlar	FFP2
Tıbbi atık bertarafı	Bakteriler/virüsler	FFP3

Teknik Veriler

Bu kılavuz, kullanıcının örneğin Almanya'da DGUV-R 112-190 gibi ulusal mevzuat ve kanunlara uyma yükümlülüğünü kaldırmaz. Lütfen ürünlerle birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.

Sipariş Bilgileri

Dräger X-plore® 1910 FFP1	Boyut	İşaret	Adet/Kutu	Parça no.
Dräger X-plore® 1910	M/L	FFP1 NR D	20	395 1910
Dräger X-plore® 1910	S	FFP1 NR D	20	395 1911
Dräger X-plore® 1910 V	M/L	FFP1 NR D	10	395 1915
Dräger X-plore® 1910 V	S	FFP1 NR D	10	395 1916
Dräger X-plore® 1920 FFP2	Boyut	İşaret	Adet/Kutu	Parça no.
Dräger X-plore® 1920	M/L	FFP2 NR D	20	395 1920
Dräger X-plore® 1920	S	FFP2 NR D	20	395 1921
Dräger X-plore® 1920 V	M/L	FFP2 NR D	10	395 1925
Dräger X-plore® 1920 V	S	FFP2 NR D	10	395 1926
Dräger X-plore® 1930 FFP3	Boyut	İşaret	Adet/Kutu	Parça no.
Dräger X-plore® 1930	M/L	FFP3 NR D	20	395 1930
Dräger X-plore® 1930	S	FFP3 NR D	20	395 1931
Dräger X-plore® 1930 V	M/L	FFP3 NR D	10	395 1935
Dräger X-plore® 1930 V	S	FFP3 NR D	10	395 1936

V = CoolMAX solunum valfli versiyonlar
Boylar: M/L = orta/büyük; S = küçük

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Dräger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim

